

说明书尺寸：140*525mm


CAVIX®
凯唯斯

使用说明书


PF-系列三脚架

中山精格电子科技有限公司
ZHONGSHAN JINGGE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.


三脚架解析

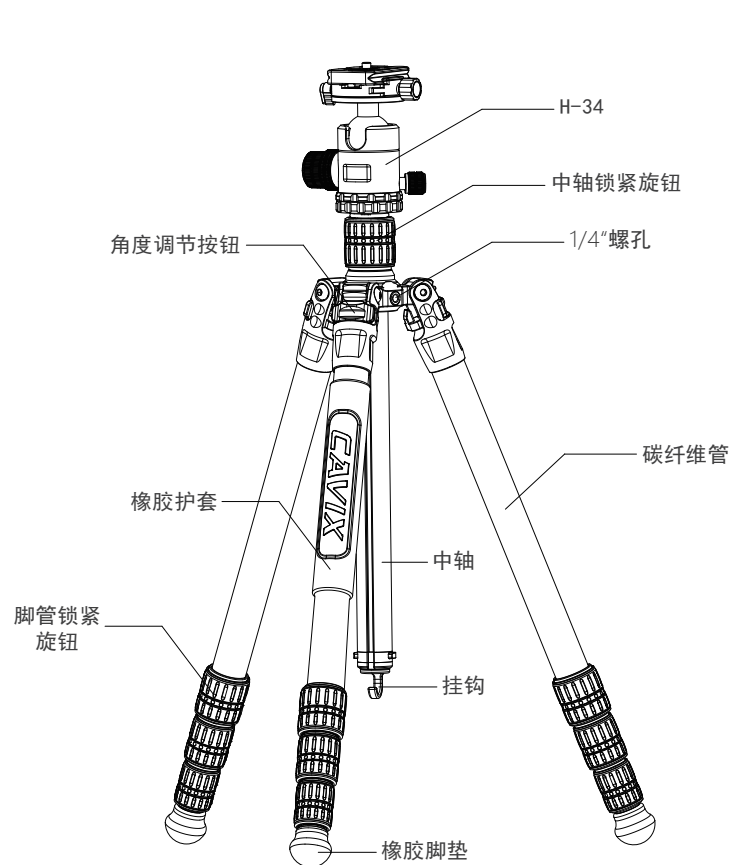

云台解析

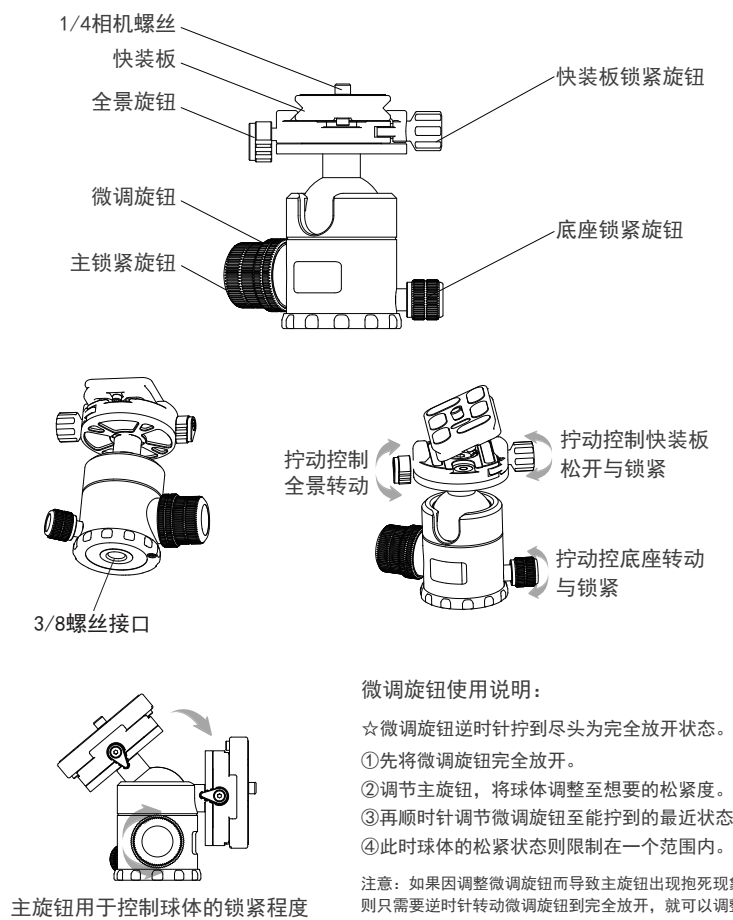


角度调节

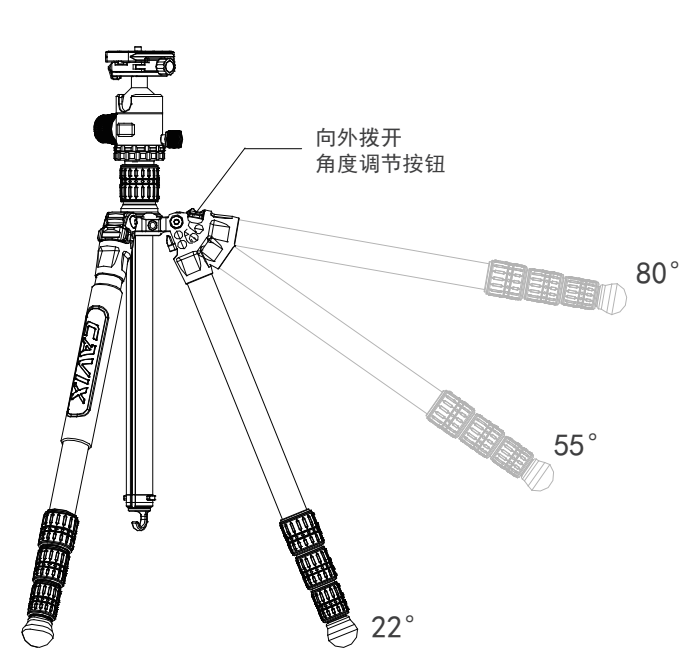

三脚架角度调节：

该三脚架的每只支撑脚均可调节三种支撑角度，以适应不同的拍摄要求。如上图所示：向外拨开角度调节按钮，同时扳动脚管至相应角度，然后向内按压角度调节按钮即可锁住角度。


反折收纳

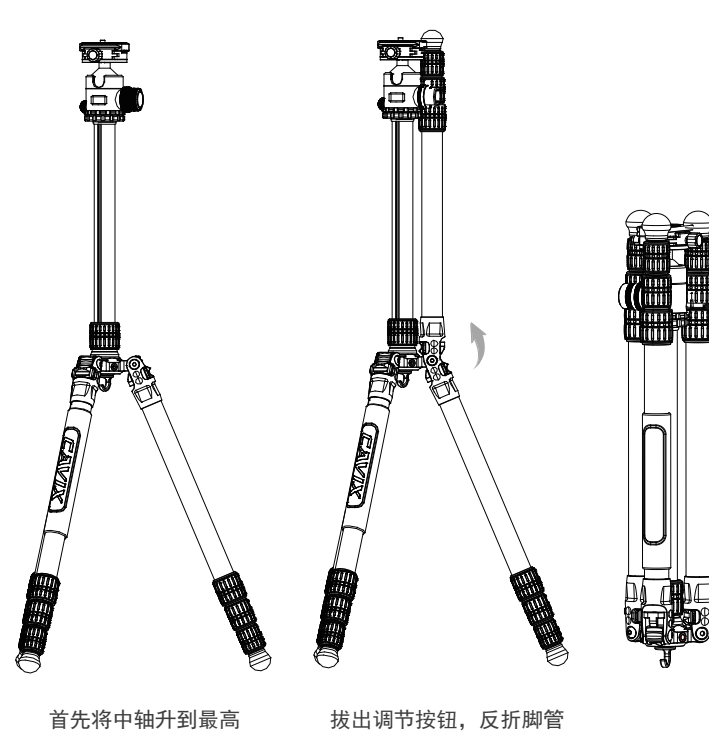

反折收纳：


将所有脚管全部缩回并锁紧，将中轴升到最高。向外拨开角度调节按钮，分别扳动相应支撑脚至对面即可实现脚架折叠，使你脚架达到最小尺寸，便于携带。

中轴倒置

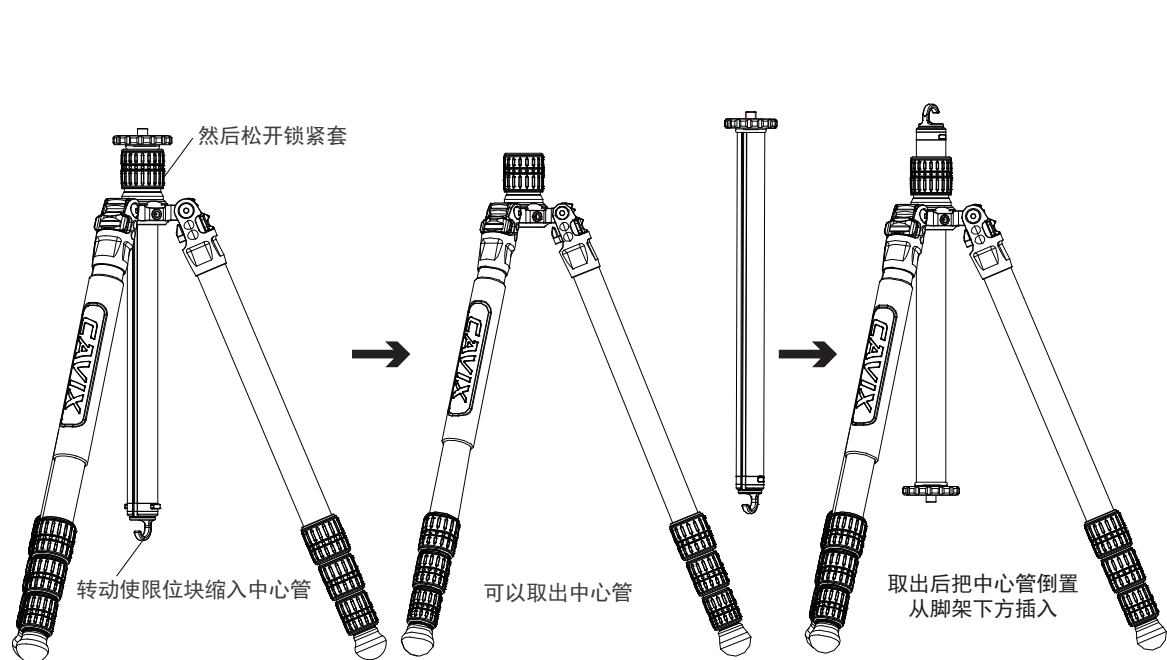


转动挂钩使限位块缩入中心管，松开中轴锁紧旋钮，把中心管向上取出，然后将中轴倒转方向，从脚架下方插入，转动挂钩使限位块伸出中心管。再锁紧中轴锁紧旋钮。即可实现中轴倒置。

独脚架方法

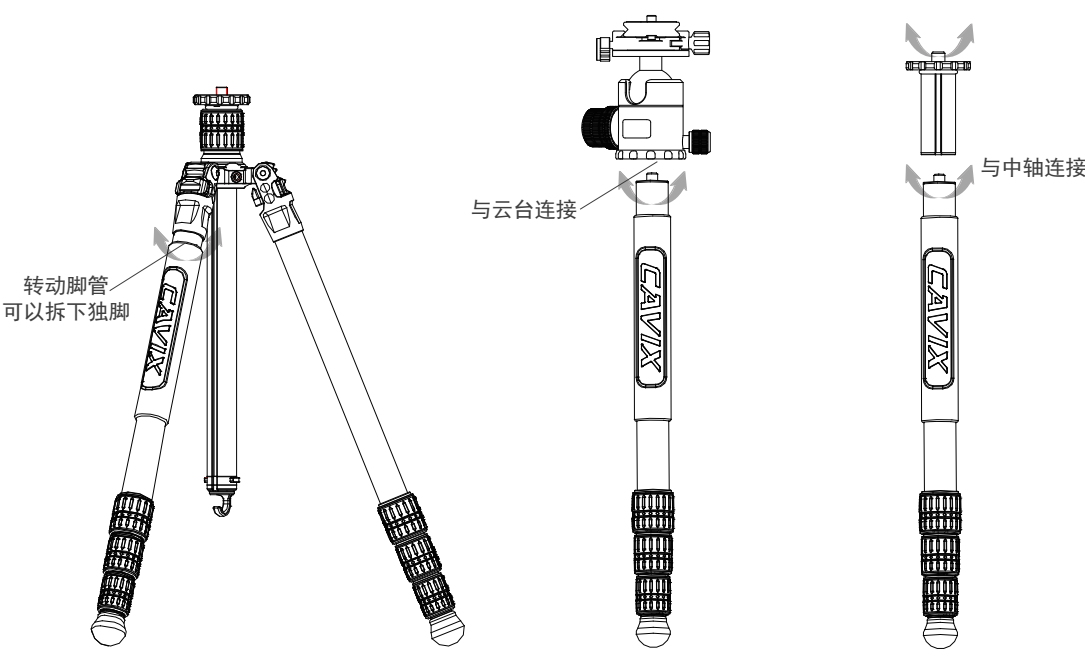

如图所示，旋开可拆卸支撑脚，即可取下支撑脚，然后与云台连接，或者与中轴连接来增加高度，即可实现独脚架使用。

伸缩支撑脚

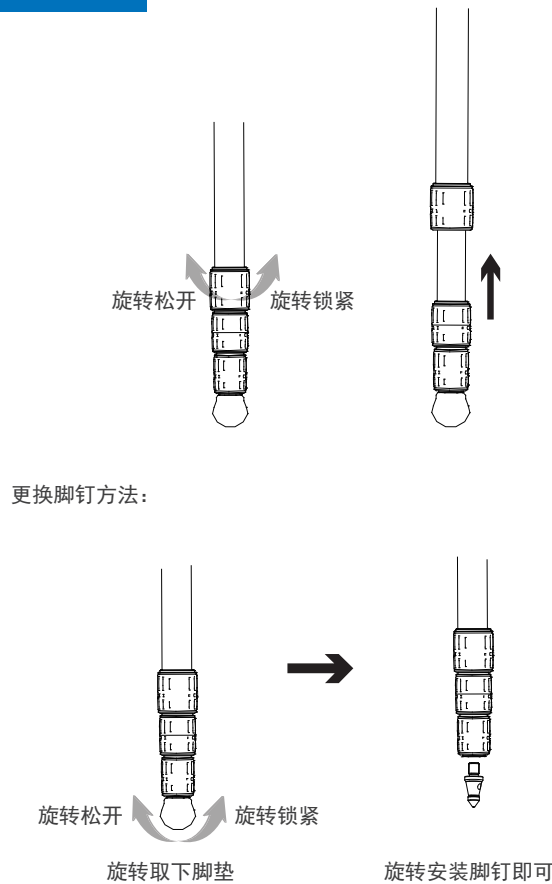

注意事项

1. 不要超过最大的制定负重。
2. 当使用产品时，时常紧锁其安全装置。
3. 切勿在温度低于零下40摄氏度及高于100摄氏度使用，当在潮湿/沙地/布满尘埃的环境下使用后，谨记将产品弄干及清洁，不建议在海水中使用。
4. 切勿将产品长时间放在太阳下暴晒及避免高温环境。
5. 建议在运输过程中，将设备（例如相机）从脚架上取下。
6. 使用温和清洁剂及柔软毛巾清洁，将尘埃及沙粒从所有锁制及活动部件清除。
7. 除非有需要，此设备无需定期添加润滑油。如确实需要时，请使用标准润滑油。
8. 为自身安全着想，切勿将产品接触任何电源。



温馨提示

在使用脚架拍摄且需要移动位置是，请将相机从三脚架上取下，切勿将相机装在脚架上一同移动，剧烈的晃动（特别是安装了长焦镜头的相机）可能会使转接螺丝断裂。进而损坏相机。

伸展脚管时，请从最大管径的脚管到最小管径的脚管的顺序伸展。收纳脚管时，请从最小管径的脚管到最大管径的脚管的顺序收纳。