


说明书尺寸：105*140mm

CAVIX®
凯唯斯

型号：PT-254X180

PT多功能三脚架套装
使用说明书

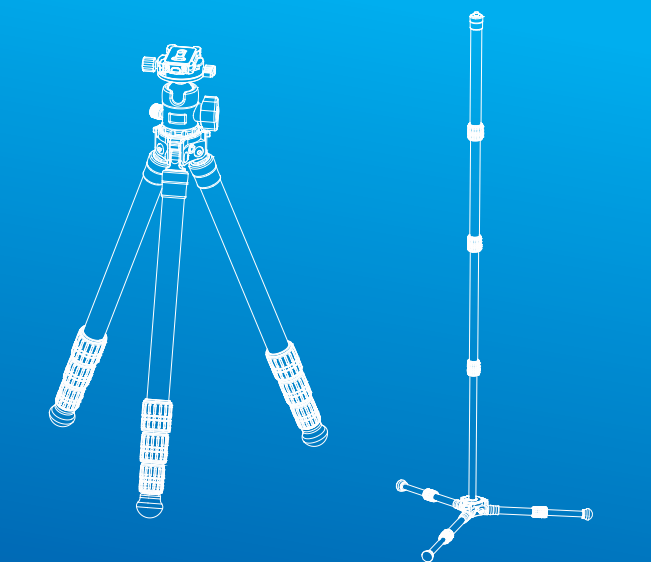


中山精格电子科技有限公司
ZHONGSHAN JINGGE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

前言

尊敬的用户，感谢您使用CAVIX产品！
在使用之前，请认真阅读该使用说明书，相信它对您有效的使用本产品有很大的帮助。另外在使用过程中，有什么问题请来电、来信咨询，我们定当竭诚为您服务。
CAVIX是一家专业生产摄影、摄像辅助设备的公司。公司有专业的设计团队，先进的加工设备以及完善的装配车间和售后团队，请放心的购买，使用本公司产品。
再次感谢您的使用！

相机安装

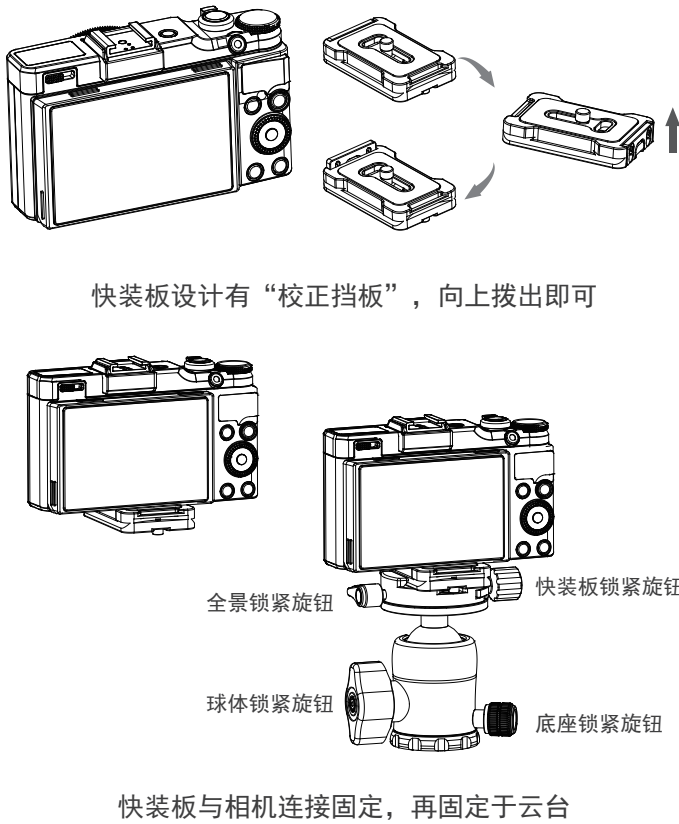


快装板设计有“校正挡板”，向上拨出即可

全景锁紧旋钮 快装板锁紧旋钮

球体锁紧旋钮 底座锁紧旋钮


快装板与相机连接固定，再固定于云台

脚架组装

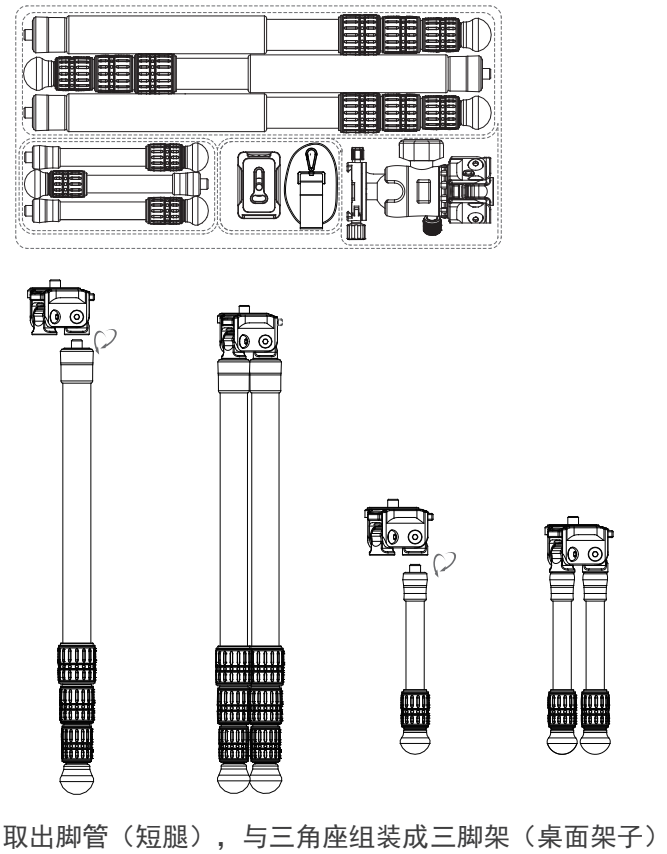

取出脚管（短腿），与三角座组装成三脚架（桌面架子）

角度调节

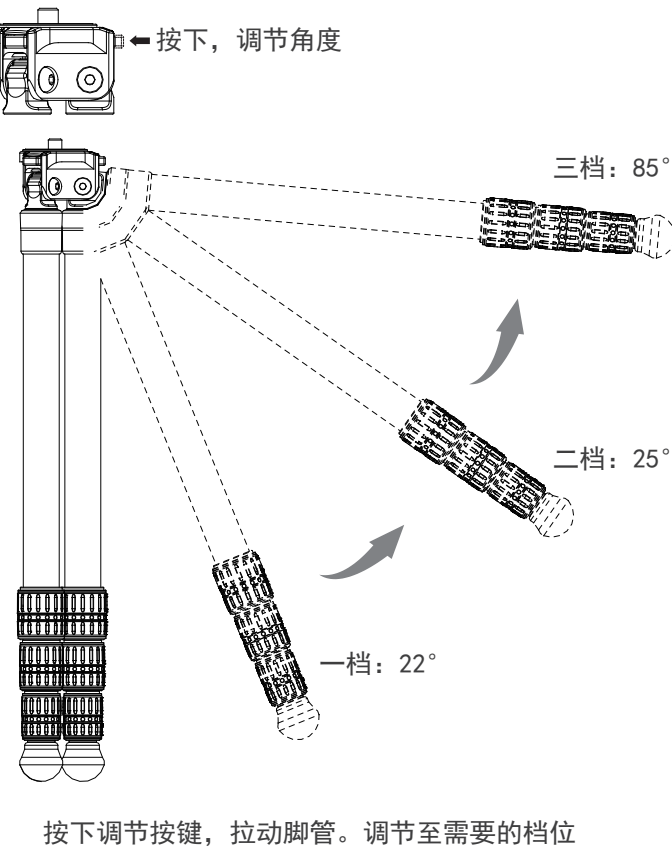

按下，调节角度


三档：85°

二档：25°

一档：22°

按下调节按键，拉动脚管。调节至需要的档位


高度调节

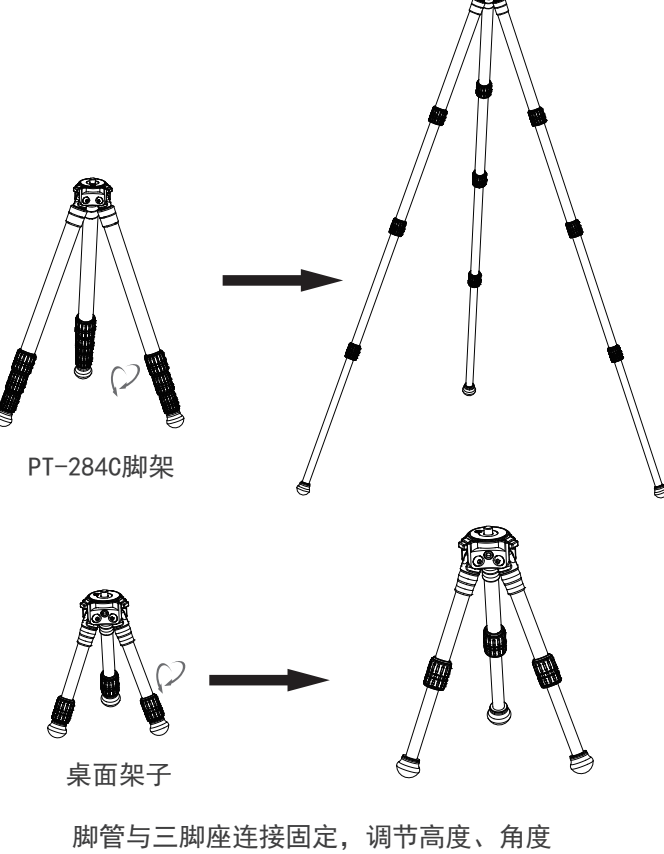

PT-2840脚架

桌面架子

脚管与三角座连接固定，调节高度、角度

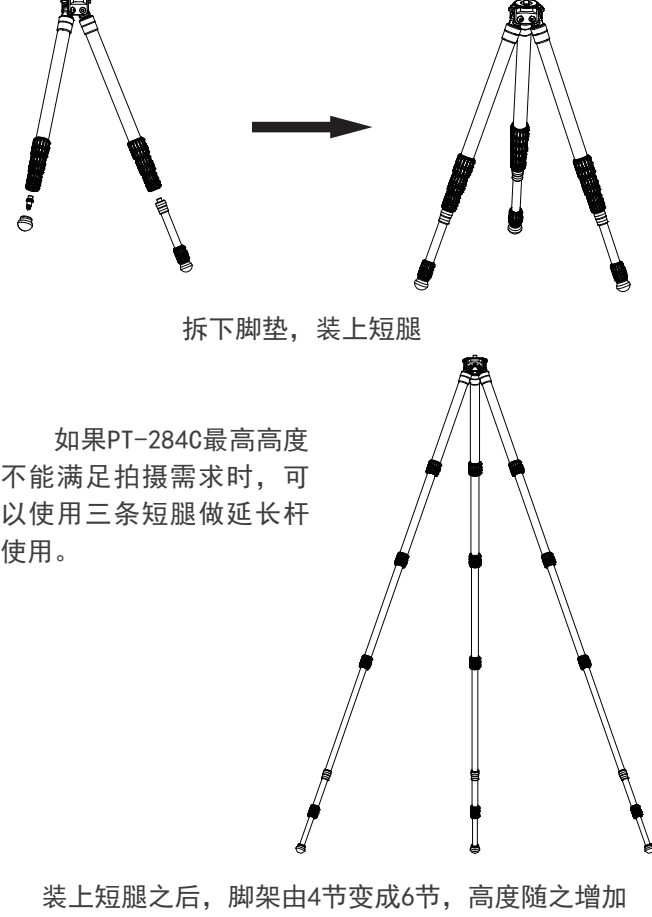


拆下脚垫，装上短腿

如果PT-2840最高高度不能满足拍摄需求时，可以使用三条短腿做延长杆使用。


装上短腿之后，脚架由4节变成6节，高度随之增加

低高度拍摄

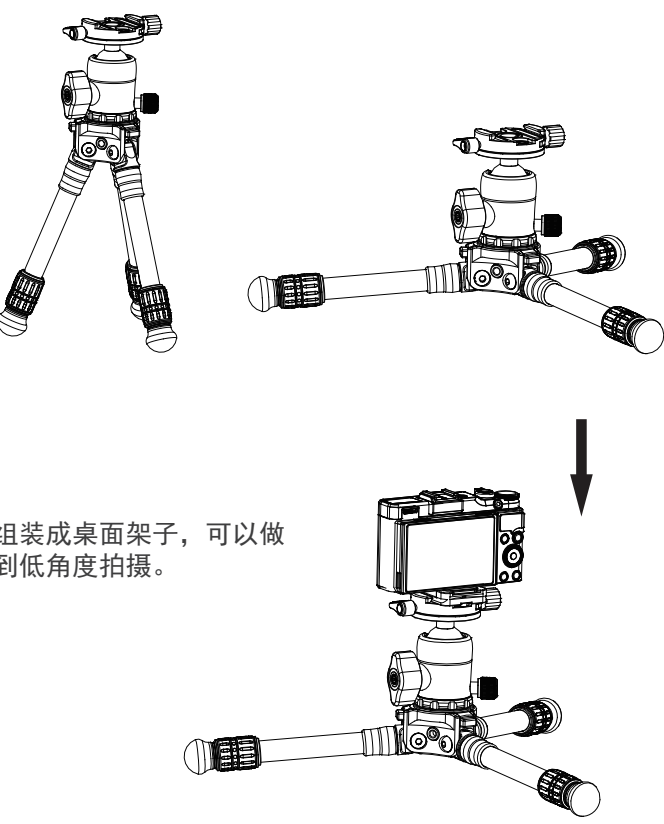


组装成桌面架子，可以做到低角度拍摄。

拓展独脚架

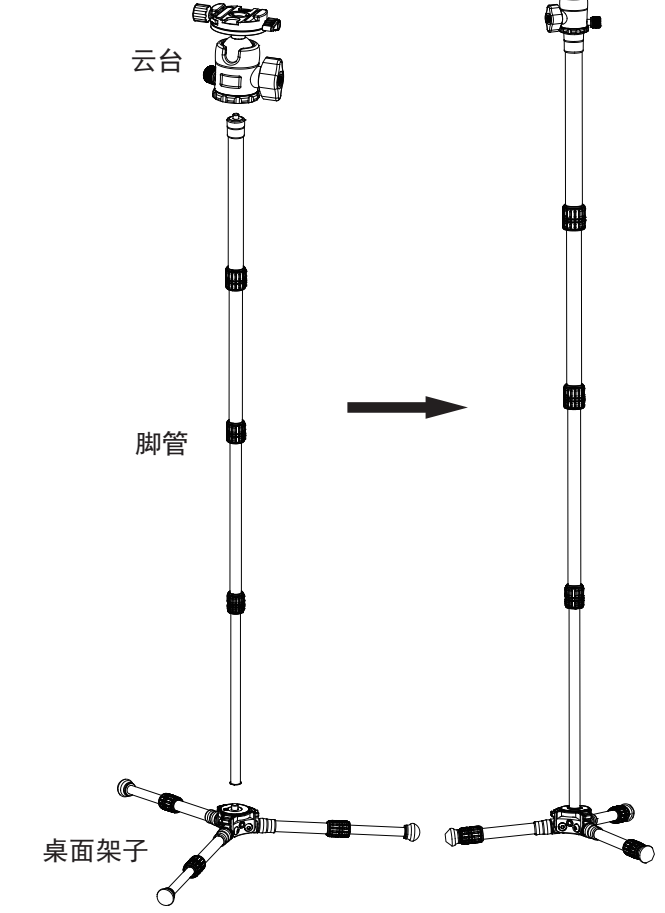


桌面架子

拓展登山杖

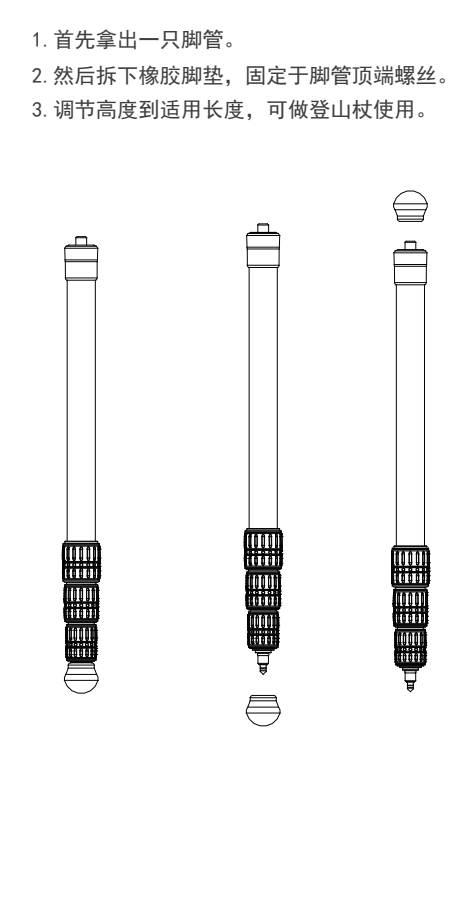

- 首先拿出一只脚管。
- 然后拆下橡胶脚垫，固定于脚管顶端螺丝。
- 调节高度到适用长度，可做登山杖使用。

脚架携带

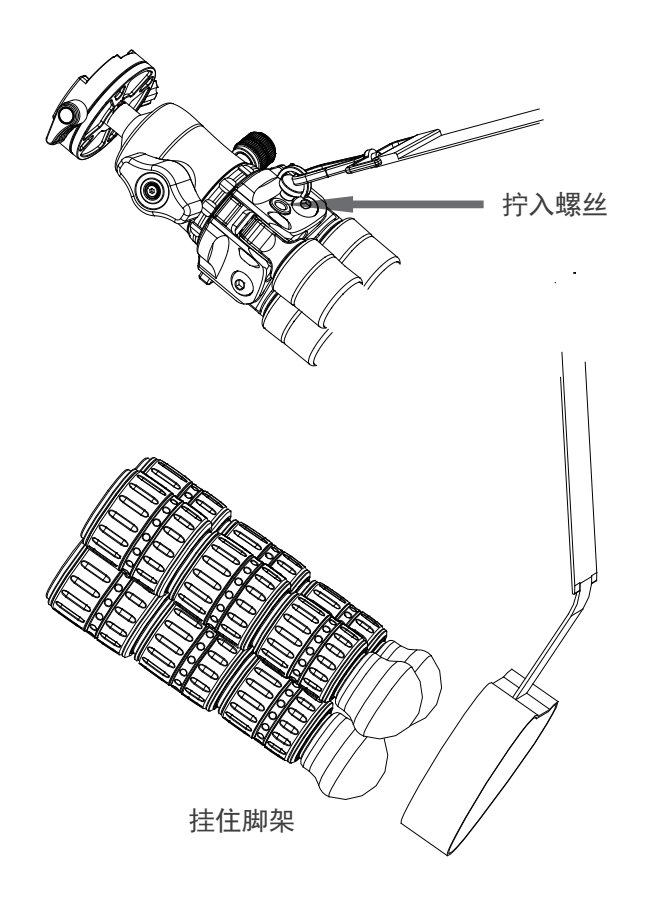

拧入螺丝

挂住脚架

配件清单



三脚架*1

云台*1

短腿*3

吊环*1

背带*1

说明书*1

快装板*1

六角扳手*2

注意事项

- 不要超过最大的制定负重。
- 当使用产品时，时常紧锁其安全装置。
- 切勿在温度低于零下40摄氏度及高于100摄氏度使用，当在潮湿/沙地/布满尘埃的环境下使用后，谨记将产品弄干及清洁，不建议在海水中使用。
- 切勿将产品长时间放在太阳下暴晒及避免高温环境。
- 使用温和清洁剂及柔软毛巾清洁，将尘埃及沙粒从所有锁制及活动部件清除。
- 除非有需要，此设备无需定期添加润滑油。如确实需要时，请使用标准润滑油。
- 为自身安全着想，切勿将产品接触任何电源。



温馨提示

在使用脚架拍摄且需要移动位置时，请将相机从三脚架上取下，切勿将相机装在脚架上一同移动，剧烈的晃动（特别是安装了长焦镜头的相机）可能会使转接螺丝断裂，进而损坏相机。
伸展脚管时，请从最大管径的脚管到最小管径的脚管的顺序伸展。收纳脚管时，请从最小管径的脚管到最大管径的脚管的顺序收纳。

保修卡

用户名称:	
地 址:	
电 话:	
电子邮箱:	
产品型号:	
产品序号:	
购买日期:	年 月 日
保 修 记 录	

消费者购买产品时请注意

- 本产品保修卡是产品保修唯一凭证
- 用户在购买本产品时必须详细填写本保修卡，以便日后维修核对。



地址：广东省中山市坦洲镇龙塘三路19号B栋1楼
邮编：528467 电话：0760-87805513
邮箱：13924929353@163.com