





使用说明书
VF-扳扣三脚架系列

中山精格电子科技有限公司
ZHONGSHAN JINGGE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.


三脚架解析

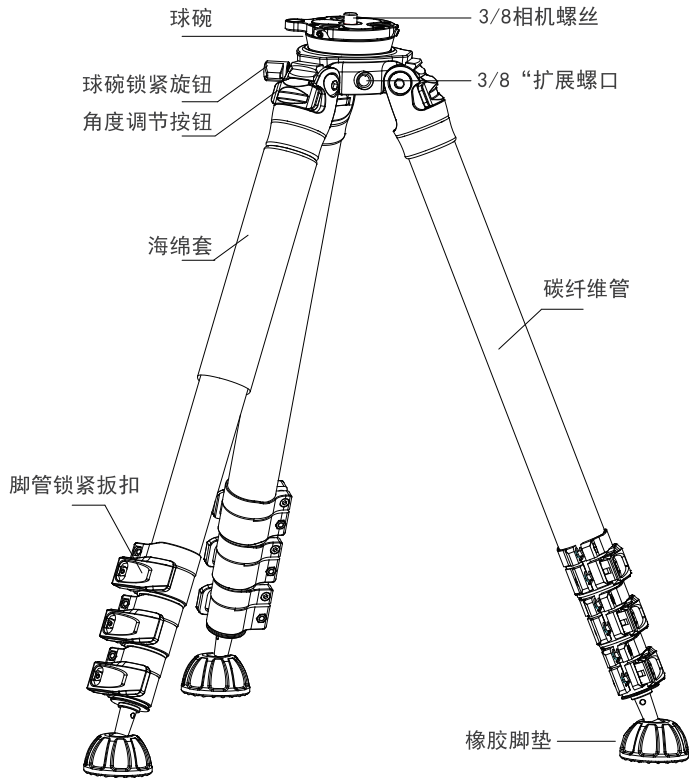


球碗角度调节

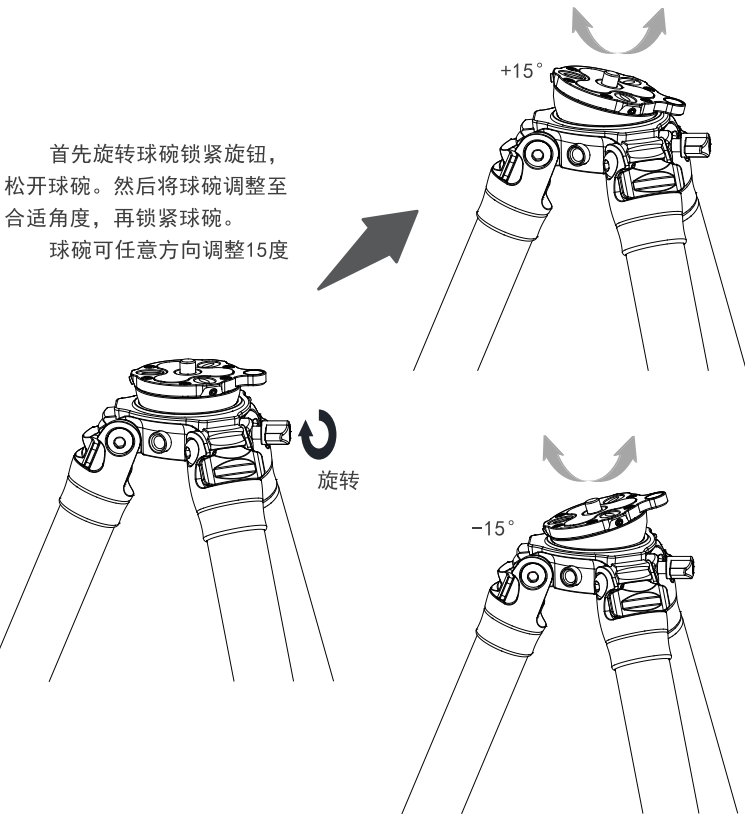

角度调节

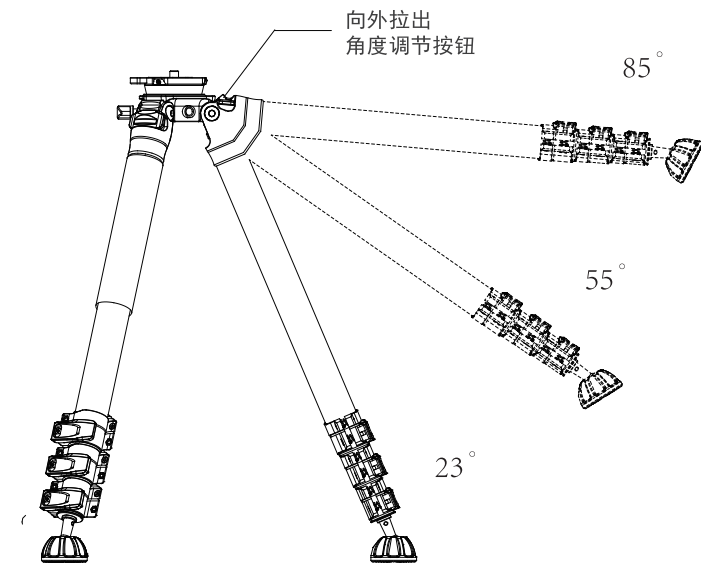

三脚架角度调节：
该三脚架的每只支撑脚均可调节三种支撑角度，以适应不同的拍摄要求。如上图所示：向外拨开角度调节按钮，同时扳动脚管至相应角度，然后向内按压角度调节按钮即可锁住角度。

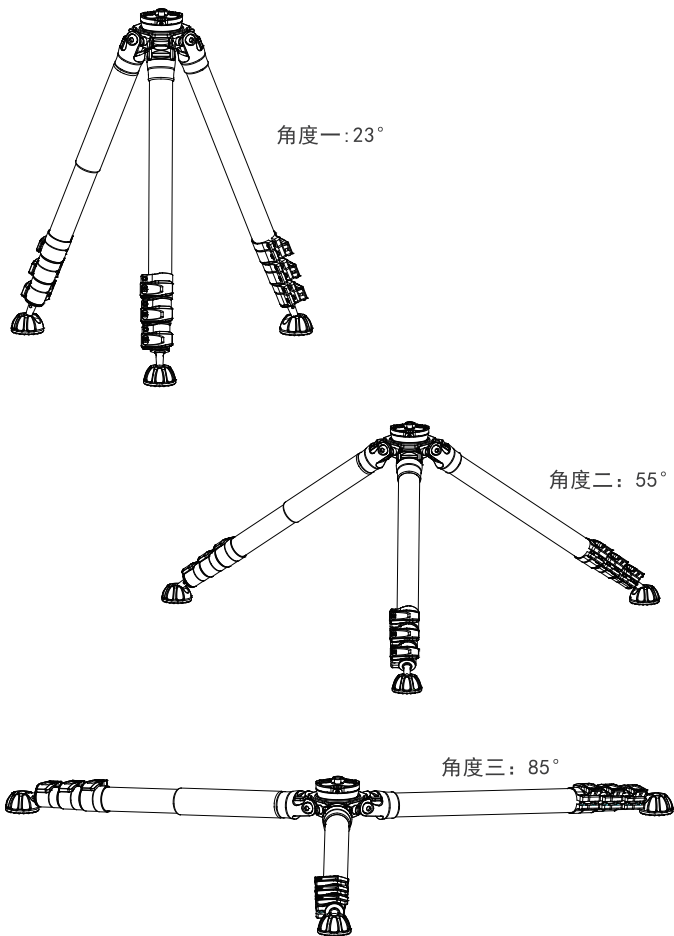

注意事项


1. 不要超过最大的制定负重。
2. 当使用产品时，时常紧锁其安全装置。
3. 切勿在温度低于零下40摄氏度及高于100摄氏度使用，当在潮湿/沙地/布满尘埃的环境下使用后，谨记将产品弄干及清洁，不建议在海水中使用。
4. 切勿将产品长时间放在太阳下暴晒及避免高温环境。
5. 建议在运输过程中，将设备（例如相机）从脚架上取下。
6. 使用温和清洁剂及柔软毛巾清洁，将尘埃及沙粒从所有锁制及活动部件清除。
7. 除非有需要，此设备无需定期添加润滑油。如确实需要时，请使用标准润滑油。
8. 为自身安全着想，切勿将产品接触任何电源。



温馨提示


在使用脚架拍摄且需要移动位置时，请将相机从三脚架上取下，切勿将相机装在脚架上一同移动，剧烈的晃动（特别是安装了长镜头的相机）可能会使转接螺丝断裂。进而损坏相机。
伸展脚管时，请从最大管径的脚管到最小管径的脚管的顺序伸展。收纳脚管时，请从最小管径的脚管到最大管径的脚管的顺序收纳。

伸展脚架

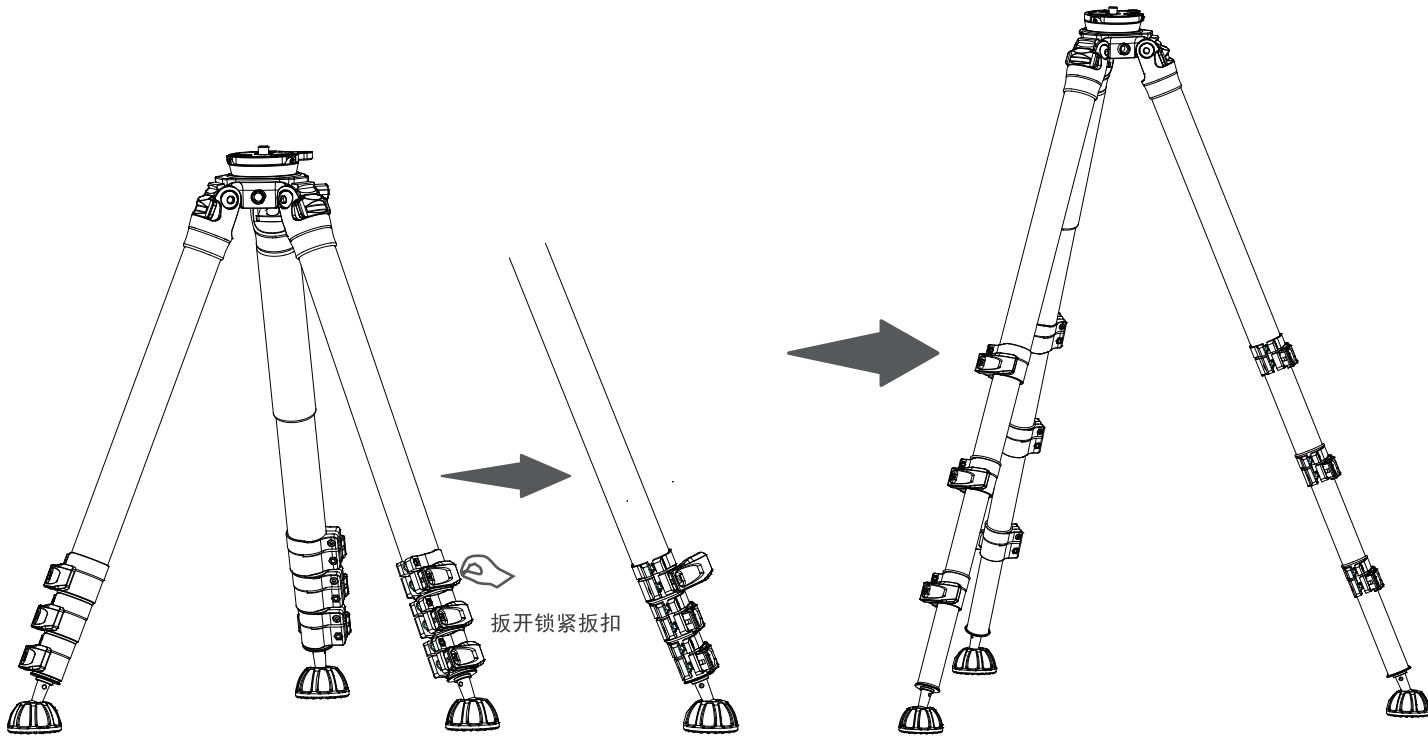

首先扳开脚管锁紧扳扣，使脚管可以滑动，然后调整至合适高度，再合拢锁紧扳扣，脚架即可在合适高度使用。结合角度调节使用，即可满足不同场景的拍摄需求。

安装脚钉

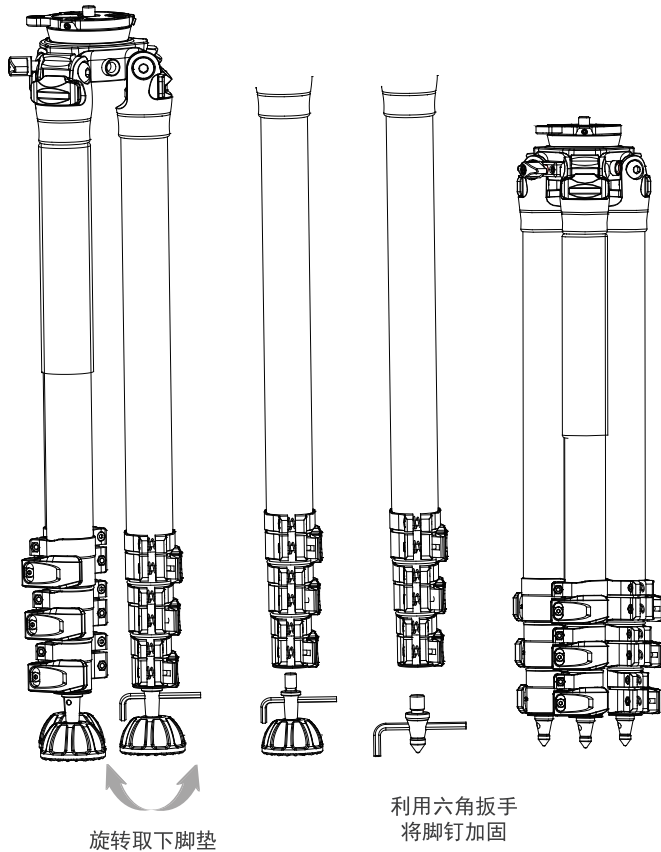

保修卡

用户名称：
地 址：
电 话：
电子邮箱：
产品型号：
产品序号：
购买日期： 年 月 日
注： 以上购买日期必须填写与付款凭证相同日期方能生效，保用时必须出示凭据正本或复印件，否则不予保修。

合格证

合格证
检验员：_____
出厂日期：_____